



CARATTERISTICHE

- Modulo Modbus Slave su rete RS-485
- Protocollo MODBUS RTU/ MODBUS ASCII
- 4 canali di ingresso
- Ingresso configurabile per RTD, Resistenza e Potenzimetri
- Parametri di comunicazione impostabili via dip-switch
- Allarme Watch-Dog
- Configurabile da terminale remoto
- Isolamento galvanico a 1500 Vca sulle tre vie
- Segnalazione LED su lato frontale per alimentazione e comunicazione
- Connessione a morsetti estraibili
- Elevata precisione
- Conformità CE
- Adatto al montaggio su binario DIN conforme a EN-50022

DESCRIZIONE GENERALE

Il dispositivo SS 10014 converte fino a 4 segnali analogici applicati in ingresso in unità ingegneristiche in formato digitale. I dati sono trasmessi con protocollo MODBUS RTU/ASCII su rete RS-485.

Agli ingressi è possibile collegare sensori RTD e Resistenza a 2 e 3 fili o Potenzimetri.

Il dispositivo garantisce una elevata precisione ed una misura molto stabile sia nel tempo che in temperatura.

Al fine di garantire la sicurezza dell' impianto, il dispositivo è fornito di un sistema di timer Watch-Dog.

L' isolamento a 1500 Vca tra ingresso, alimentazione e linea seriale RS-485 elimina tutti gli effetti dovuti ai loops di massa eventualmente presenti, consentendo l' uso del dispositivo anche nelle più gravose condizioni ambientali.

Esso è alloggiato in un contenitore plastico modulare da 6 moduli DIN adatto al montaggio su binario DIN conforme allo standard EN-50022.

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Nel modulo è stato implementato il protocollo MODBUS RTU/ASCII, protocollo standard di comunicazione diffuso nel bus di campo. Questo protocollo permette di interfacciare la serie DAT10000 direttamente alla maggior parte dei PLC ed ai pacchetti SCADA presenti sul mercato.

ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Prima di installare il dispositivo, leggere attentamente la sezione "Istruzioni per l'installazione".

E' possibile impostare la configurazione del modulo in due modi: tramite gli interruttori dip posizionati sul lato frontale del dispositivo oppure via software utilizzando la modalità INIT. Connettendo il morsetto INIT al morsetto REF, all'accensione l'apparato sarà automaticamente impostato nella configurazione di set-up.

Collegare l'alimentazione, il bus seriale, gli ingressi analogici come illustrato nella sezione "Collegamenti".

I LED cambiano stato in funzione della condizione di funzionamento: fare riferimento alla sezione "Segnalazione luminosa" per verificare le condizioni di funzionamento del dispositivo.

Per facilitare la manutenzione o la sostituzione di un dispositivo, è possibile rimuovere i morsetti già cablati anche con l'impianto funzionante.

SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

INGRESSO			Calibrazione ingressi (1)	ALIMENTAZIONE
Tipo ingresso	Min	Max		
RTD 2 o 3 fili			RTD ±0,05 % f.s.	Tensione di alimentazione 10 .. 30 Vcc
Pt100	-200 °C	850 °C	Resistenze ±0,05 % f.s.	Protezione invers. Polarità 60 Vcc max
Pt1000	-200 °C	200 °C	Potenzimetro ±0,05 % f.s.	Consumo (operativo) 35 mA max@24Vcc
Ni100	-60 °C	180 °C	Linearità (1)	45 mA max@10Vcc
Ni1000	-60 °C	150 °C	RTD ± 0,1 % f.s.	ISOLAMENTO
RES. 2 o 3 fili			Influenza della R di linea (1)	Su tutte le vie 1500 Vac,
Low	0 Ω	500 Ω	RTD/res.3 fili(50 Ω max bilanciati) 0,05 % / Ω	50 Hz, 1 min
High	0 Ω	2000 Ω	Corrente di eccitazione RTD	CONDIZIONI AMBIENTALI
POT (R nominale)			Tipico 0,350 mA	Temperatura operativa -10°C .. +60°C
Low	20 Ω	500 Ω	Deriva termica (1)	Temp.di immagazzinaggio -40°C.. +85°C
High	20 Ω	2000 Ω	Fondo Scala ± 0,01 % / °C	Umidità (senza condensa) 0 .. 90 %
			Tempo di campionamento 0,5 ÷ 1 sec.	Altitudine massima 2000 m slm
			Trasmissione dati (seriale asincrona RS-485)	Installazione Indoor
			Velocità massima 115,2 Kbps	Categoria di installazione II
			Distanza massima 1,2 Km	Grado di inquinamento 2
			Tempo di riscaldamento 3 minuti	SPECIFICHE MECCANICHE
				Materiale Plastica auto-estinguente
				Grado IP contenitore IP20
				Cablaggio fili con diametro 0,8÷2,1 mm ² AWG 14-18
				Serraggio 0,5 N m
				Montaggio su binario DIN conforme a EN-50022
				Peso 200 g. circa
				CERTIFICAZIONI
				EMC (per gli ambienti industriali)
				Immunità EN 61000-6-2
				Emissione EN 61000-6-4

(1) riferito allo Span di ingresso (differenza tra max. e min.)

ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE

Il dispositivo SS10014 è adatto al montaggio su binario DIN in posizione verticale.

Per un funzionamento affidabile e duraturo del dispositivo seguire le seguenti indicazioni.

Nel caso in cui i dispositivi vengano montati uno a fianco all'altro distanziarli di almeno 5 mm nei seguenti casi:

- Temperatura del quadro maggiore di 45 °C e tensione di alimentazione 10 Vcc .


Evitare che le apposite feritoie di ventilazione siano occluse da canaline o altri oggetti vicino ad esse.

Evitare il montaggio dei dispositivi al di sopra di apparecchiature generanti calore; si raccomanda di montare il dispositivo nella parte bassa dell'installazione, quadro o armadio che sia.

Installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni.

Si raccomanda inoltre di non far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza e che il collegamento sia effettuato mediante l' impiego di cavi schermati.


CABLAGGIO

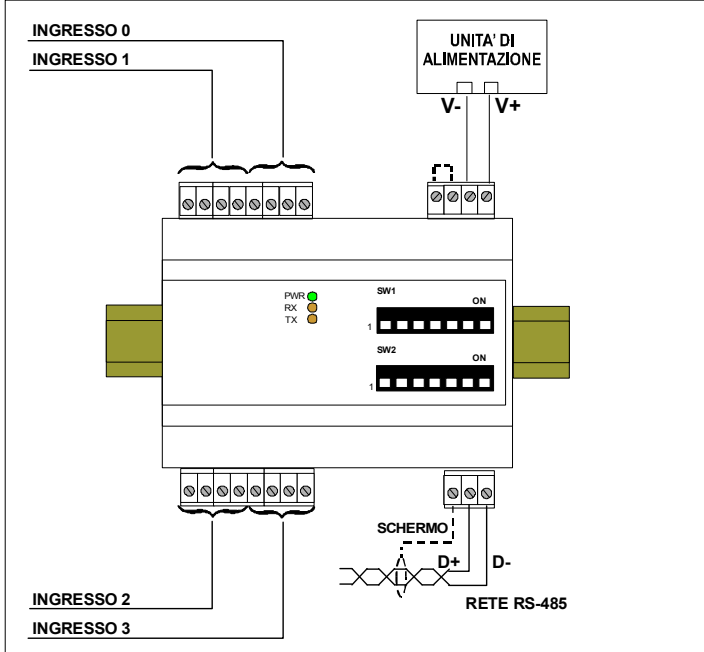


SEGNALAZIONE LUMINOSA

LED	COLORE	STATO	DESCRIZIONE
PWR	VERDE	ACCESO	Modulo alimentato
		SPENTO	Modulo non alimentato
		BLINK	~1 sec. - Condizione di Allarme Watch-Dog
RX	ARANCIONE	BLINK	Flusso di dati sulla linea di ricezione RS-485
		SPENTO	Nessun flusso di dati sulla linea di ricezione RS-485
TX	ARANCIONE	BLINK	Flusso di dati sulla linea di trasmissione RS-485
		SPENTO	Nessun flusso di dati sulla linea di trasmissione RS-485

STRUTTURA ISOLAMENTI




DIMENSIONI MECCANICHE (mm)

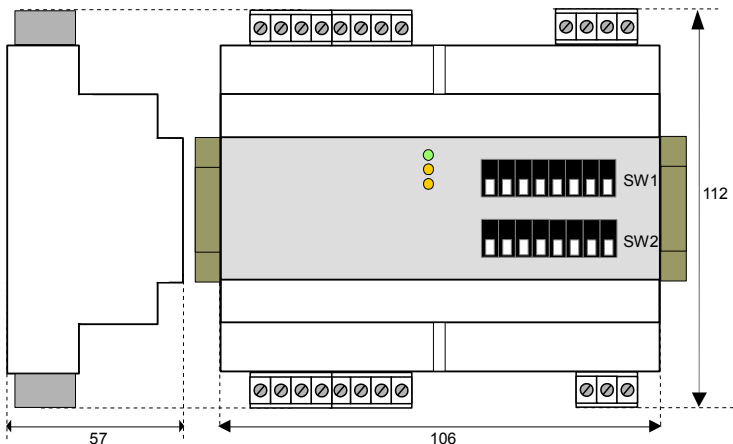


COLLEGAMENTI


COLLEGAMENTI INGRESSI ANALOGICI

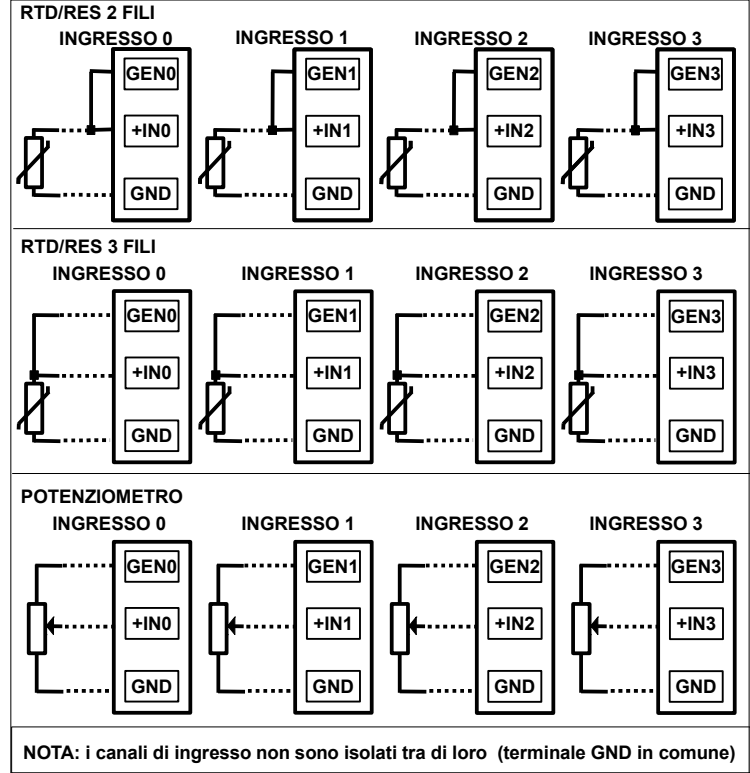

COLLEGAMENTI SERIALE RS-485

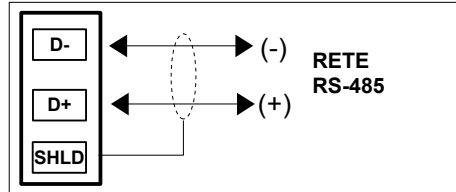

COLLEGAMENTI ALIMENTAZIONE

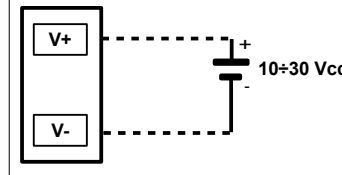

COLLEGAMENTO INIT


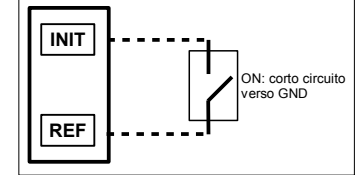



TABELLE DIP-SWITCH DI CONFIGURAZIONE

Attenzione: impostare tutti gli interruttori dip in posizione OFF per accedere al dispositivo in modalità EEPROM (il dispositivo seguirà i parametri di configurazione inseriti via software) ed INIT. Spegnere il dispositivo prima di eseguire la programmazione degli interruttori.


TAB.1 Impostazione Modo (Pos.1)

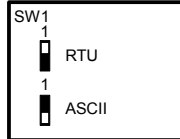

TAB.2 Impostazione Parità (Pos.2 LSB; Pos.3 MSB)

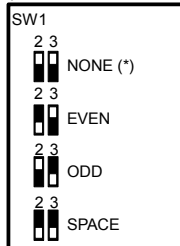

TAB.3 Impostazione Baud rate (Pos.4 LSB; Pos.6 MSB)

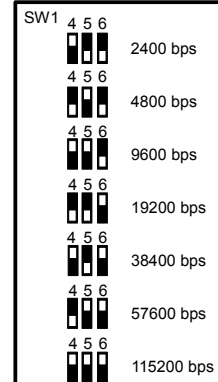


IMPOSTAZIONE DIP



Nota (*):
 - in Modalità Modbus RTU l'impostazione è NONE; numero bit = 8
 - in Modalità Modbus ASCII l'impostazione è MARK; numero bit = 7

TAB.4 Selezione Indirizzo 1+247 (Pos.1 LSB; Pos.8 MSB)

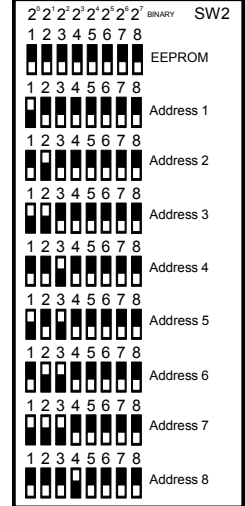

COME ORDINARE

Il SS10014 può essere fornito nella configurazione richiesta dal cliente. Riferirsi alla sezione "Specifiche Tecniche" per i tipi di ingresso disponibili.

SS 10014 / Pt100 Tipo di ingresso